

# Instructie apparatuur The Shore


## Kluis



Mocht de kluis dicht zijn en u krijgt deze niet open, dan kunt u contact opnemen met de receptie. De kluis instellen werkt als volgt:

1. Controleer of de bouten ingetrokken zijn in de kluisdeur. Als dit niet het geval is kunt u de kluis zelf resetten, er zit aan de binnenkant van de kluisdeur een zwarte box met aan de zijkant een knop, als u deze indrukt reset u de kluis, er komt een oranje smiley met een piepgeluid. Vervolgens kunt u de bouten indraaien.
2. Selecteer een 4-cijferige code en eindig uw code met A of B. Hierna volgt een bevestigingsgeluid en ziet u OK op het display. U kunt de kluis nu dichtdraaien.
3. Om de kluis te heropenen voert u uw gekozen code met bijpassende letter A of B in. De letter moet hetzelfde zijn als bij het kiezen van de code.

## **Fornuis**

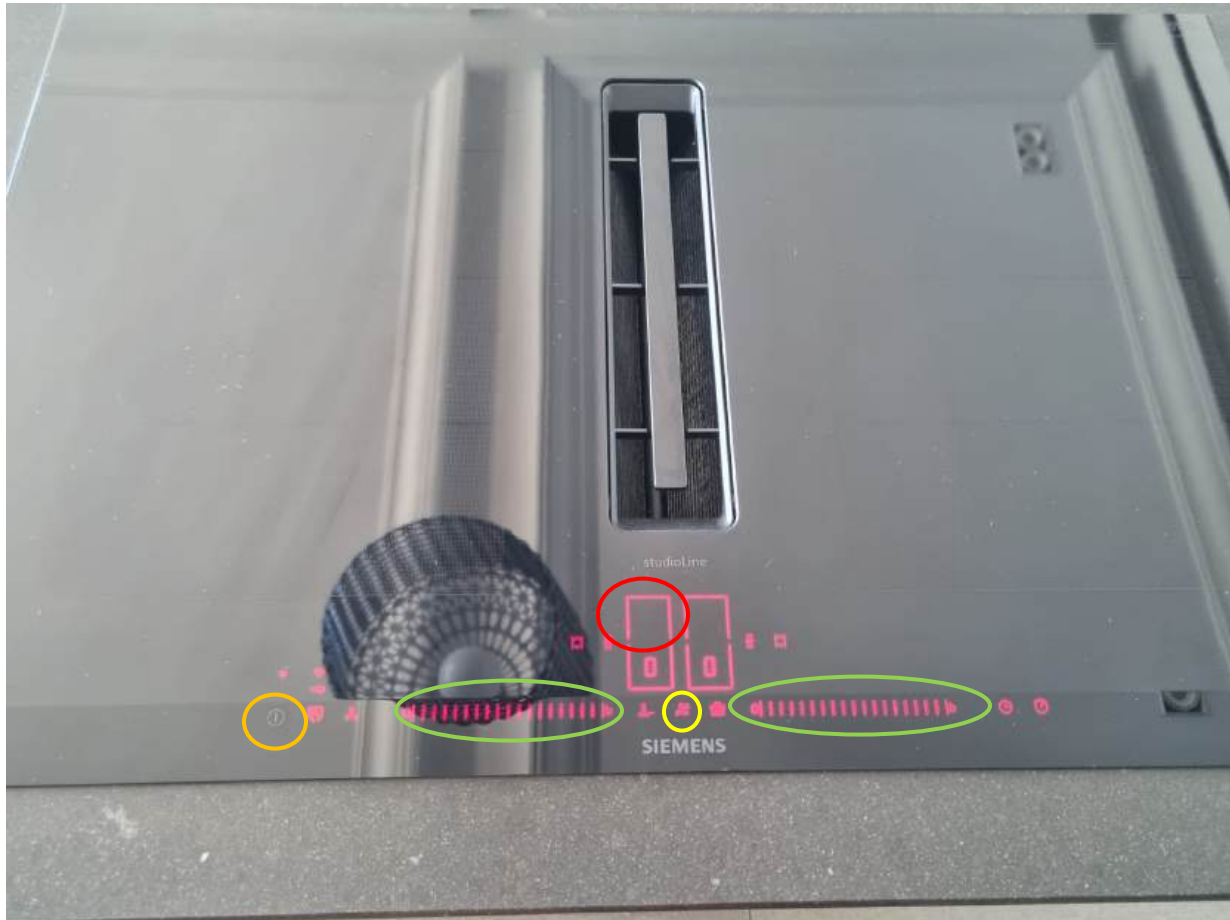

**Oranje:** de aan/uit knop

**Rood:** de knop om het pitje te selecteren

**Geel:** de knop voor de afzuiging

**Groen:** de knop voor de temperatuur

1. Druk de aan/uit knop 3 seconden in totdat de rest van de lampjes gaan branden om de kookplaat aan te zetten.
2. Selecteer een pitje door een van de vier vierkanten te selecteren totdat je een piep hoort.
3. Schuif met je vinger van links naar rechts over de balk om de kracht van het pitje te selecteren. Het pitje heeft stand 1 t/m 9 en een boost stand (b) om extra snel iets op te warmen.
4. Druk op de afzuiging knop om de afzuiging aan te zetten, de sterkte van afzuiging wordt automatisch bepaald.

## Vaatwasser



**Groen:** de aan/uit knop

**Rood:** Intensief programma voor zeer vervuilde vaat

**Oranje:** standaard programma voor normaal vervuilde vaat

**Geel:** Langer programma dat minder water en energie gebruikt

**Blauw:** Stil programma

**Paars:** Programma specifiek voor het reinigen van glazen

**Roze:** Kort programma van 1 uur

**Wit:** de start knop

1. Selecteer de aan/uit knop
2. Kies het gewenste programma
3. Druk op start en sluit de vaatwasser om het programma te starten

## Airconditioner



**Rood:** Modus knop

**Oranje:** Fan speed knop

**Blauw:** aan/uit knop


**Geel:** temperatuur hoger knop

**Groen:** Temperatuur lager knop

1. Zet de airconditioning aan met de aan/uit knop.
2. Kies je modus.
3. Kies je fan speed (sterkte van de luchtcirculatie)
4. Kies je temperatuur (24C is 77F)

**Let op:** Als de balkondeuren open zijn zal de airco een foutmelding geven (filtercheck) en uitgaan.

## Combi-oven

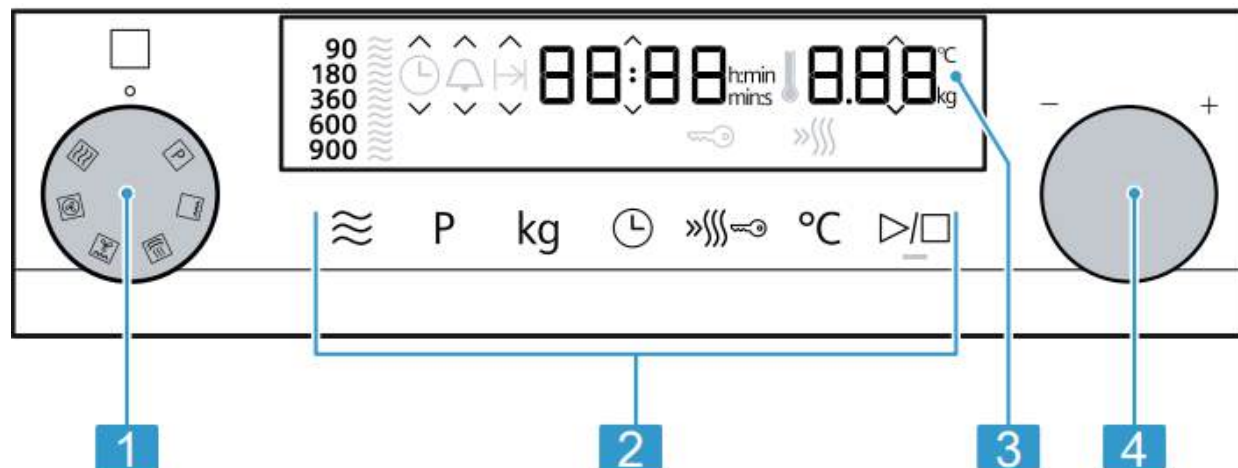

1. Functie draaiknop: gebruik deze draaiknop om de gewenste functie te selecteren
2. Touch display: hier kun je de gewicht, temperatuur en start/stop knop vinden
3. Display: hier zie je de gekozen instellingen van het programma
4. Instelling draaiknop: met deze knop kun je de instellingen die te zien zijn op het display aanpassen

### Display symbolen:

#### Display elements

Here you can find a short explanation of the various display elements.

| Symbol  | Name            | Meaning                                                                |
|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
|         | Timer           | If the symbol is highlighted, the timer appears in the display.        |
|         | Cooking time    | If the symbol is highlighted, the cooking time appears in the display. |
|         | Clock           | If the symbol is highlighted, the clock appears in the display.        |
| h:min   | Hours/minutes   | The time is displayed in hours and minutes.                            |
| min:sec | Minutes/seconds | The time is displayed in minutes and seconds.                          |
|         | Childproof lock | If this symbol is highlighted, the childproof lock is activated.       |
|         | Rapid heating   | If the symbol is highlighted, rapid heating is activated.              |
| °C      | Temperature     | The temperature is displayed in °C.                                    |
| kg      | Weight          | The weight is displayed in kg.                                         |

| Symbol                                                                            | Name             | Temperature/levels                                                                                                                                        | Use                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Microwave        | Microwave power settings:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ 90 W</li> <li>■ 180 W</li> <li>■ 360 W</li> <li>■ 600 W</li> <li>■ 900 W</li> </ul> | For defrosting, cooking and heating foods and liquids.                              |
|  | Hot air          | 40 °C<br>100-230 °C                                                                                                                                       | Let yeast dough rise, defrost cream cakes.<br>For baking and roasting on one level. |
|  | Hot air grilling | 100-230 °C                                                                                                                                                | Roasting poultry, whole fish and large pieces of meat.                              |
|  | Plate warming    | 30-70 °C                                                                                                                                                  | Warming plates.                                                                     |
|  | Grill            | Grill settings:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 = low</li> <li>■ 2 = medium</li> <li>■ 3 = high</li> </ul>                                  | Grilling flat items such as steak and sausages, or making toast. Browning food.     |
|  | Programmes       | -                                                                                                                                                         | There are preprogrammed settings for many dishes.                                   |